Manual de Usuario

MC000099

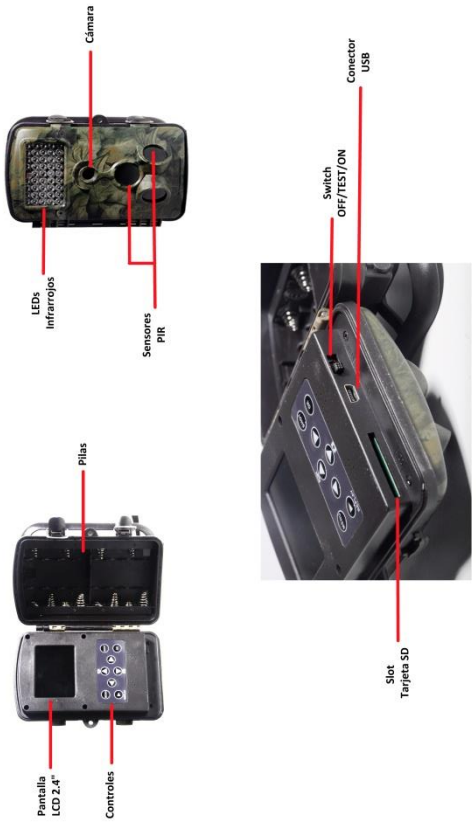

www.bidcom.com.ar

Características Generales

- Cámara de video HD
- Cámara fotográfica de 12MP
- Resistente a la lluvia
- Pantalla 2.4”
- Sensores PIR (temperatura en movimiento)
- Memoria hasta 32GB
- 20 metros de alcance
- Fotografías múltiples
- Resistente a golpes

Configuración inicial

1. Antes de comenzar a utilizar la cámara, usted debe insertar una memoria SD
2. Luego, colocar las pilas en el lugar correspondiente. Se recomienda el uso de pilas recargables.
3. Modos del switch ON/OFF
    - OFF: La cámara se encuentra apagada.
    - TEST: En este modo usted podrá configurar los parámetros de video y captura de imágenes.
    - ON: La cámara se coloca en modo automático.
4. Una vez configurados los parámetros, poner el switch en modo ON y la cámara comenzará a filmar y tomar fotografías.

Modo TEST

Con el switch en este modo y presionando el botón MENU, usted puede configurar su cámara.

En el menú usted tendrá el siguiente orden de configuración:

- **Modo:** Cámara, Video (, Cámara+Video
- **Tamaño de la Foto:** 12MP, 8MP, 5MP
- **Resolución del Video:** 1080p (Full HD), 720p (HD), WVGA, VGA
- **Cantidad de Imágenes:** 1 imagen, 2 imágenes, 3 imágenes (solo disponible para la resolución 5MP)
- **Tiempo de Video:** 1 a 60 segundo, 3-5-10 minutos
- **Intervalo entre Videos:** 0 a 60 segundos, 1 a 60 minutos
- **Fecha en el Video**
- **Encendido por hora:** Establece una hora de encendido y una hora de apagado;
- **Contraseña:** Cree una contraseña, esto bloqueará la configuración y le pedirá la contraseña para poder realizar algún cambio. En caso de olvidarse la contraseña, la contraseña maestra es OPEN
- **Número de Serie:** Usted puede configurar un número de serie para la cámara. Este número estará visible en las imágenes y videos. Esto le facilita el uso si posee más de una TRAIL CAMERA porque sabrá con que dispositivo fue grabado esa imagen o video.
- **Grabación Periódica:** Establece un horario en el que se activará la grabación
- **Sensores PIR:** Activa o desactiva los sensores térmicos de movimiento
- **Modo de Ahorro:** Cuando está activado se reduce el brillo de la imagen para obtener una mayor duración de las baterías
- **Lenguajes**
- **Formato:** Le da formato a la memoria SD
- **Ajuste de Hora**
- **Restaurar a ajustes de fábrica**
- **Apagado Automático:** La cámara se apagará si no se utiliza por cierto tiempo
- **Volumen de grabación**
- **Volumen de reproducción**
- **Ver estado del Sistema:** Actualizar y ver la versión del sistema

Visualización de Archivos

Para ver los archivos grabados, presionar el botón REPLAY cuando se encuentra en la pantalla de video y navegue entre las fotos y videos con los flechas hacia arriba y hacia abajo. Para reproducir un video presionar OK, para eliminar uno o todos los archivos presione MENU y elija la opción deseada, para volver a la pantalla de video presione REPLAY.

Uso como Cámara Digital

En el modo TEST y en la pantalla de video usted puede usar el dispositivo como cámara digital. Puede cambiar el modo entre cámara de fotos y la cámara de video usando la flecha para abajo y la flecha hacia arriba respectivamente.
Para iniciar y pausar la grabación o tomar una fotografía, use el botón SHOT.

Conexión a la PC

Hay dos maneras de conectar su cámara a la PC.

1. A través del cable USB provisto
2. Extrayendo la memoria SD y conectándola a la PC